




Vloer reinigen bij voorkeur met een Schrob-zuig machine met schuurnet P80 en met KP Clean



Naspoelen met schoon water en laten drogen



Aanbrengen 1<sup>e</sup> laag met minimaal 15% water

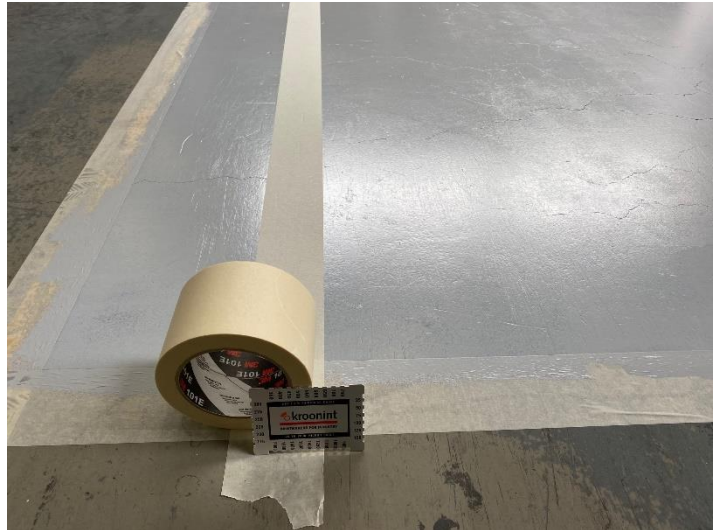

Na 2 uur drogen bij 20°C



Aanbrengen 2<sup>e</sup> laag na 2 uur drogen



Resultaat 4 uur na de eerste laag